RS-232 DRIVER/RECEIVER
—TOP VIEW—

```
        ┌────────∪────────┐
 C1+ ┤1 │                 │ 16├ Vcc
  V+ ┤2 │                 │ 15├ GND
 C1− ┤3 │                 │ 14├ T1 OUT
 C2+ ┤4 │                 │ 13├ R1 IN
 C2− ┤5 │                 │ 12├ RI OUT
  V− ┤6 │                 │ 11├ T1 IN
T2 OUT ┤7 │              │ 10├ T2 IN
R2 IN ┤8 │               │ 9├ R2 OUT
        └─────────────────┘
```

```
 11 ┤ T1 IN    T1 OUT ├ 14
 10 ┤ T2 IN    T2 OUT ├ 7
 13 ┤ R1 IN    R1 OUT ├ 12
  8 ┤ R2 IN    R2 OUT ├ 9
```

T1 IN ──11──▷T1○── 14── T1 OUT

T2 IN ──10──▷T2○── 7── T2 OUT

R1 IN ──13──▷R1○── 12── R1 OUT

R2 IN ──8──▷R2○── 9── R2 OUT
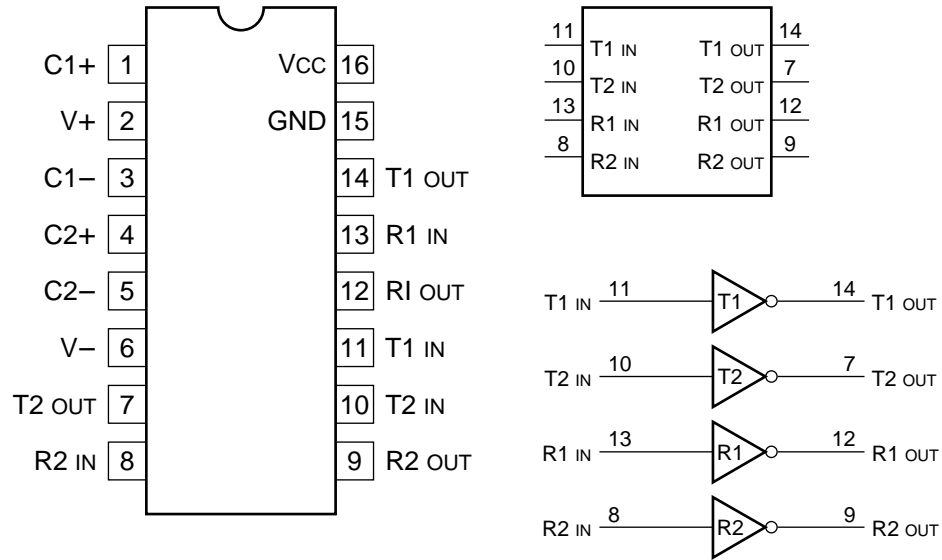
C+   : EXTERNAL CAPACITOR (+TERMINAL)
C−   : EXTERNAL CAPACITOR (−TERMINAL)
T IN : DRIVER INPUTS
T OUT : DRIVER OUTPUTS
R IN : RECEIVER INPUTS
R OUT : RECEIVER OUTPUTS