

## 526ПС1


Двойной балансный усилитель. Назначение выводов. 1 — общий; 2, 3 — выходы; 4 — вход 2; 5 — выход; 6 — вход 1, 7 — питание ( $+U_{н.п.}$ ), 8 — выход, 9 — выход; 10 — вход 1, 11 — вход 2; 12 — выход.

$U_{н.п.}, В$	$I_{пот.}, мА$	$K_{ос.оп}$	$K_{ос.вх}$	$S_{прб.}, мА/В$
$6 \pm 0,6$	$\leq 5$	$\geq 65^1$	$\geq 8^2$	$5^3$

<sup>1</sup> При  $R_n = 1$  кОм.

<sup>2</sup> При  $U_{вх} = 5$  мВ,  $f_{вх} = 10$  МГц.

<sup>3</sup> При  $U_{оп} = 300$  мВ;  $f_{оп} = 10,5$  МГц.

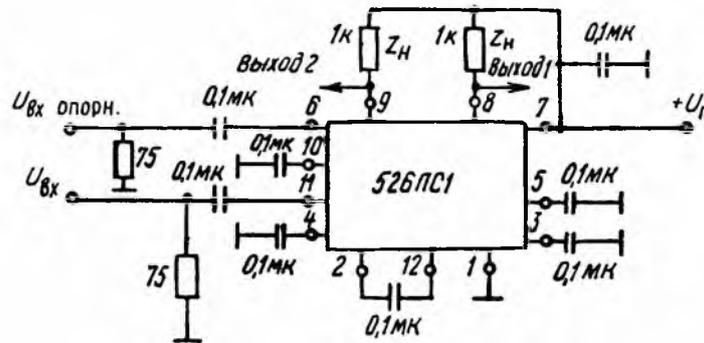

Типовая схема включения ИМС  
526ПС1