


Zum Zusammenbau der Masthalterung für die DRESSLER – E// - Mastververstärker

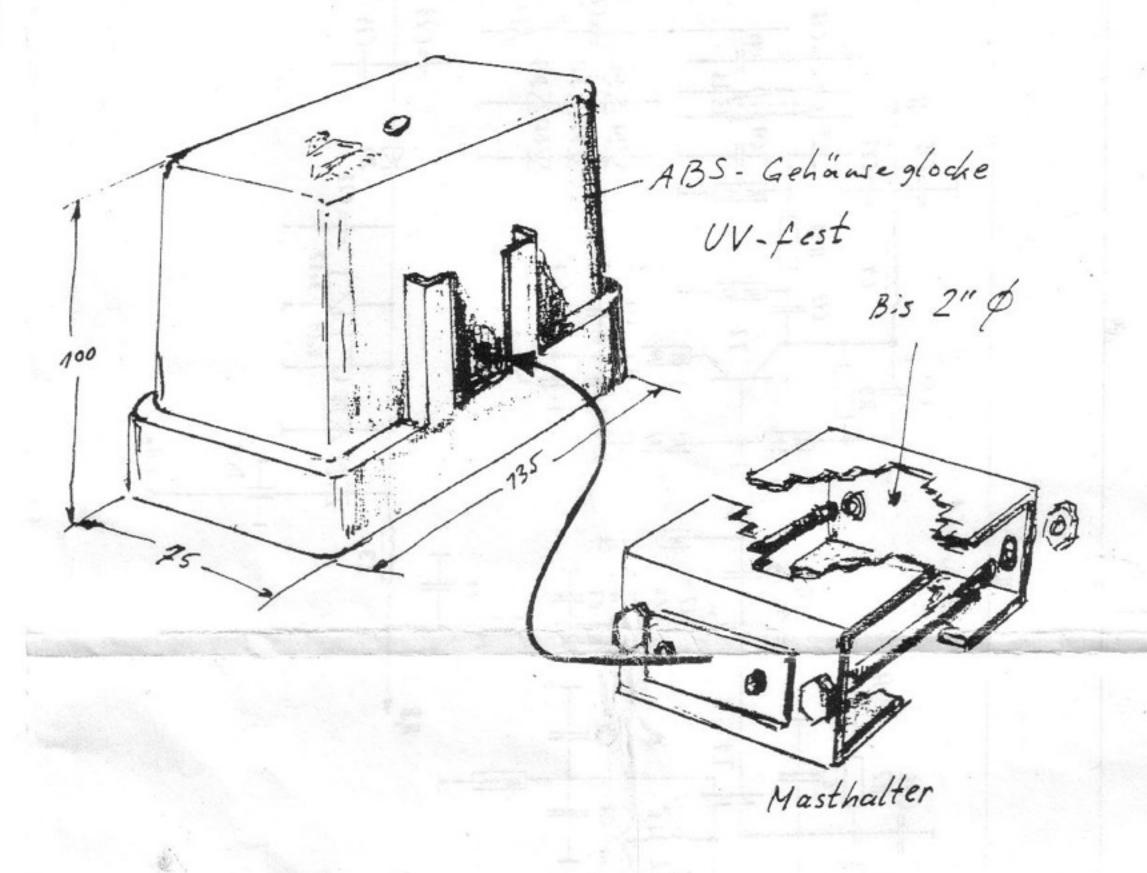

Der Zusammenbau der Masthalterung für die DRESSLER-Vorverstärker der EVV-Serie geschieht gemäß obiger Skizze. Die Einbauschritte können wie folgt kurz beschrieber wer in :

* Die gezackte (abgestufte) Mastschelle wird mit den zwei langen Schrauben gemäß Zeichnung bestückt (festschrauben). Danach muß die kleine Aluminiumplatte, die zwei Gewindelöcher besitzt, mittels zwei kleiner Schrauben mit der Rückseite der Mastschelle verbunden werden (aber zuerst nur lose!).

* Die gezahnte Mastschelle findet ihren Platz an der Rückseite des Vorverstärkergehäuses und wird damit fest verbunden, indem man die kleine Aluminiumplatte in die Führung des Kunststoffgehäuses schiebt und dann die beiden Schrauben festzieht.

* Das Gehäuse ist jetzt montagefertig und kann so an den Antennenmast angebracht werden. Die zweite mitgelieferte abgerundete Mastschelle hält das Gehäuse sicher an Mastdurchmessern bis zu 50 mm.